壁の寸法の測り方

建築用メジャー(コンベックス)を用意する

※建築用以外の布製などのメジャー（巻尺）は不可

計測する

寸法は、できる限り正確に数か所測り、いちばん短いところを基本とします。
パネルがきつくて入らないという事を防ぐためです。

窓やドアがない壁の計測①

天井まわり縁（まわりぶち）の下から巾木（はばき）の上まで測ります。
壁の距離が長い場合は何か所か測り、いちばん短いところを基本にします。

窓やドアがない壁の計測②

天井まわり縁（まわりぶち）がない場合は天井から測ってください。
先端をしっかり当ててください。

窓やドアがない壁の計測④

メジャーが歪まないように真っ直ぐ床のほうまで伸ばし、正面から目盛りを見てください。
巾木（はばき）を撤去してパネルを床面まで設置したい場合は床まで測ってください。

窓やドアがある部分、窓上・窓下の壁①

窓やドアがある場合も測り方は同じで、まわり縁（まわりぶち）下から窓枠やドア枠の上まで測ります。

窓やドアがある部分、窓上・窓下の壁②

窓下の壁の場合は、巾木（はばき）上から窓枠下まで測るほうが目盛りが見やすいと思います。
窓上、窓下の壁は、3か所(左、真ん中、右)を測り、いちばん短いところの寸法を基本にします。

窓横の壁①

横の壁にしっかり当てて、窓枠まで測ります。

窓横の壁②

窓横の壁の場合も、3か所(上、真ん中、右)測り、いちばん短いところの寸法を基本にします。

コンセントや通気口の部分

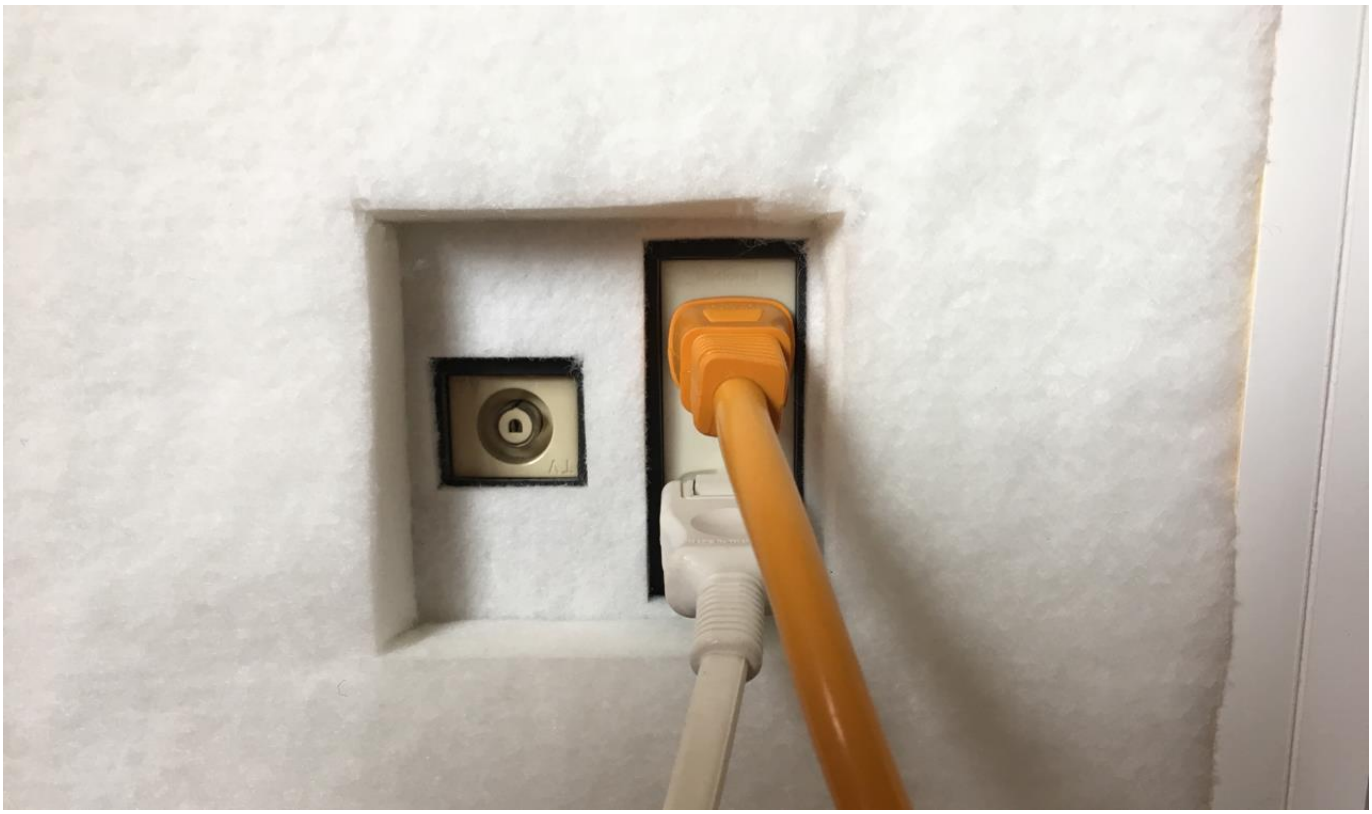

コンセント、通気口部分は貼り付けるパネルの割り振りに合わせて、専用パネルをお使いください。
割り振りが分からない場合は問い合わせいただければ、こちらで割り振りを考えます。

防音工房 -Shin-真